
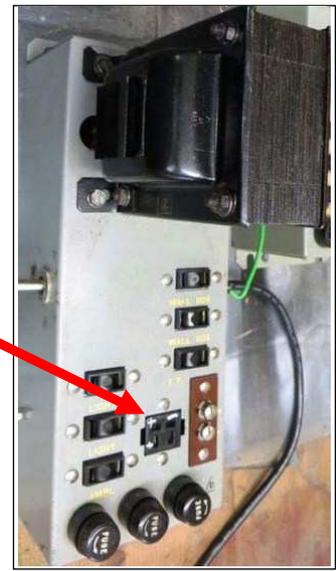


AC Main Switch situé à l'arrière du jukebox

Prise femelle  
4 broches

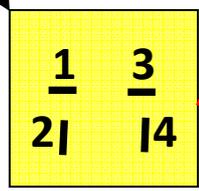

**Tensions en sortie du Transfo :**

- Entre A et C : 24 V. alternatif
- Entre C et B : 24 V. alternatif
- Entre A et B : 48 V. alternatif
- Entre Broches 1 et 3 -- 2 et 3 : 30 V. Continu

**PC 110 V. type US alimentant :**

- Le Turntable motor
- Le transfo 110v/30v alternatif
- Pour les versions électriques E
- L'Ampli
- Les tubes Fluo.

**Conseil de restauration**

- 1/ Changer le condensateur chimique polarisé par un 1000µF/63VDC (respecter les polarités + et -)
- 2/ Changer le redresseur par 2 diodes voire la résistance de 500 Ohms 10 Watts
- 3/ Vérification des tensions et valeur des 4 fusibles

**AMI I, H, Continental.... :**  
**Schéma de câblage de la JUNCTION BOX**